


SUMITOMO製

無線 D-ONU ( BFW6022- BAL)



前面

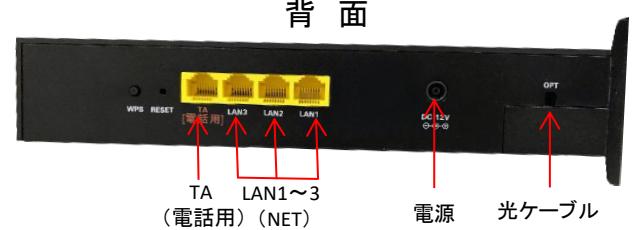

背面

名称	表示(色)	状態
POWER	点灯(緑)	ACアダプタから電力が供給されているとき
	点滅(緑)	起動中、ルータ部がIPアドレスを取得しているとき(遅い点滅)、およびファームウェアを更新しているとき(早い点滅)
	消灯	ACアダプタから電力が供給されていないとき
OPT	点灯(緑)	光ファイバーから信号を正常に受信しているとき
	消灯	光ファイバーから信号を正常に受信していないとき
PON	点灯(緑)	光ネットワークが正常に動作しているとき
	点滅(緑)	光ネットワークが準備中のとき
	点灯(赤)	光ファイバーから信号を正常に受信していないとき
TA	点灯(緑)	IP電話アダプタが接続されているとき
	点滅(緑)	IP電話アダプタが通信しているとき
	消灯	IP電話アダプタが接続されていないとき
LAN1 ~ 3	点灯/点滅(緑)	ネットワーク機器と有線LANで接続されているとき
	消灯	ネットワーク機器と有線LANで接続されていないか、ネットワーク機器側で通信の準備ができていないとき
WiFi 2.4G	点灯(緑)	無線LANの2.4GHz帯が動作しているとき
	点滅(緑)	無線LANの2.4GHz帯が通信しているとき
	消灯	無線LANの2.4GHz帯が使用できないとき
WiFi 5G	点灯(緑)	無線LANの5GHz帯が動作しているとき
	点滅(緑)	無線LANの5GHz帯が通信しているとき
	消灯	無線LANの5GHz帯が使用できないとき
WPS	点灯(緑)	WPS機能が使用可能なとき
	点滅(緑)	WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を行っているとき
	消灯	WPS機能が使用できないとき